

Verpackungs- maschinen

VC999[®] C6 Medical Kammermaschine



Für stufenloses Vakuumieren, mit oder ohne Begasung, zur Versiegelung von Tyvek[®], PA/PE und Papier/Folie

VC999 C6 Medical Kammermaschine



- Mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bau von Kammermaschinen
- Erfüllung aller internationaler Medizintechnikstandards
- Mit leistungsstarker High-Speed-Vakuumpumpe (200m³/h)
- High Performance Siegelmaschine für alle medizinischen Verpackungsarten wie Tyvek[®], PA/PE, Papier/Folie, etc., ein Gerät für nahezu alle Anwendungen
- 10 mm Siegelnaht

VC999 C6 Medical Kammermaschine




- IQ / OQ / PQ qualifiziert, engste Toleranzen garantiert
- Requalifizierung durch unser geschultes VC999 Service Team
- Monitoring von Temperatur, Druck, Zeit und Vakuum, alle Parameter qualifiziert
- Beleuchtung der kompletten Siegelkammer

VC999 C6 Medical Kammermaschine



- Siegelschienen Länge, gleichzeitig nutzbar
Front 888 mm, rechts und links je 448 mm
- Max. mögliche Produktabmessungen
ca. Länge 890 mm, Breite 490 mm, Höhe 175 mm
- Soft-Air Vorbelüftung, frei wählbar, verhindert bei
spitzen Produkten das Durchstossen der Beutel
- Automatischer Deckelantrieb

VC999 C6 Medical Kammermaschine

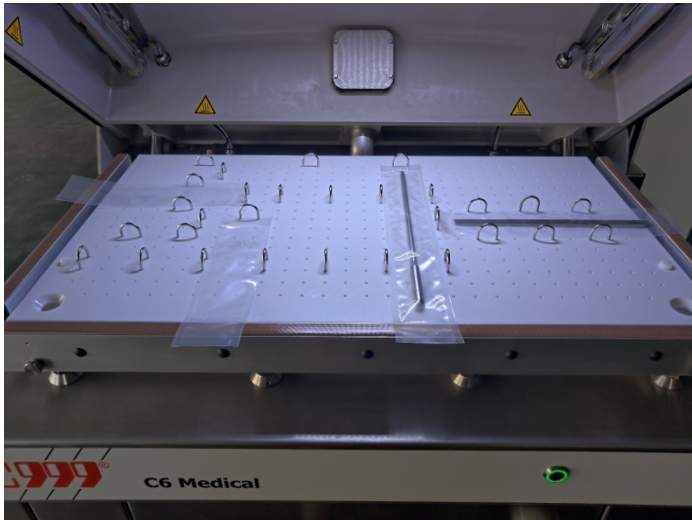

- **Positionierplatte** garantiert Siegelnaht im 90° Winkel zum Beutel
- Kundenspezifisch ausgeführt in Abhängigkeit der Beutelgrößen
- Einfache, flexible Anpassung ohne Montage