

TS200

Schalensiegelmaschine
Tray Sealer



VC999 TS200 Schalensiegelmaschine




Das leistungsstarke, kompakte und halbautomatische Tischmodell ist klein, schnell einsatzbereit und einfach zu bedienen. Das Verpackungsgut wird manuell in vorgefertigte Schalen eingelegt. Die befüllten Schalen werden anschliessend mit einer Deckelfolie überzogen und luftdicht versiegelt oder aber nach Abzug der atmosphärischen Luft mit einem Gasmisch (modifizierte Atmosphäre, MAP-System) rückbegast und versiegelt. Die modifizierte Atmosphäre dient dem verpackten Gut als Schutz und garantiert längere Haltbarkeit.

Ihr Nutzen

- Hygienisch und einfach zu reinigen dank glatten Oberflächen aus rostfreien Materialien und abgerundeten Ecken.
- Leistungsstarkes kompaktes Tischmodell mit integrierter Vakuumpumpe
- Einfache Bedienung und Programmwahl durch Mikroprozessor-Steuerung – 20 wählbare Programme

Optionen

- Ausführung für Rückbegasung mit Sauerstoff Gasmisch
- Unterbau mit Gasflaschenhalter, einhängbare Ablageflächen links und/oder rechts

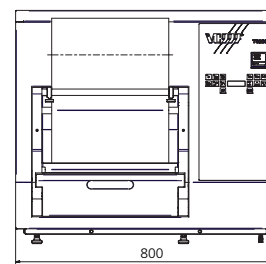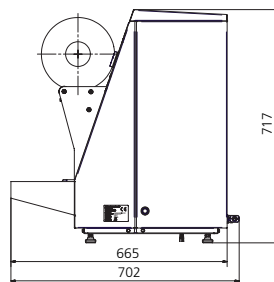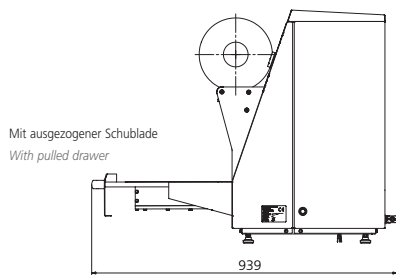

VC999 TS200 Tray Sealer

The high-performance, compact and semi-automatic table-top model is small, easy to operate and quickly ready for use. The product to be packaged is manually placed into prefabricated trays. The filled trays are then covered with a top film and sealed airtight or, after extracting the atmospheric air, filled with a gas mixture (modified atmosphere, MAP system) and sealed. The modified atmosphere protects the packaged products and guarantees a longer shelf life.

Your benefit

- Hygienic and easy to clean thanks to smooth surfaces made of stainless steel materials, and rounded corners.
- High-performance, compact table-top model with integrated vacuum pump.
- Easy operation and selection of programs based on control system with micro-processor – 20 programs available for selection.

Options

- Execution for the use of high oxygen gas mix
- Base with gas bottle holder, shelves for suspension on the left and/or right

Standard-Werkzeuge / Standard tools

1-fach Werkzeug für Schale (L x B) / Single tool for tray (l x w)

Masse (mm) / Dimensions (mm)

325 x 265 max.

2-fach Werkzeug für Schale (L x B) / Double tool for tray (l x w)

204 x 147, 187 x 137

Maximale Schalenhöhe / Tray height max.

100

Andere Masse und Sonderformen auf Anfrage / Other dimensions and special forms/shapes on request

Durchmesser Folienrolle maximal / Diameter film roll max.

225

Breite Folienrolle maximal / Width film roll max.

360

Technische Daten / Technical data

VC999 TS200

Regulierbare Schweisszeit / Adjustable sealing time

0.1-9.9 Sek.

Vakuumwerte regulierbar / Adjustable vacuum

elektronisch / electronic

Elektrik / Power connection

230V / 50 Hz / PNE / 1.6 kW / 10 AT

Schutzgas / Inert gas atmosphere

1 bar

Vakuumpumpe (in Maschine integriert) / Vacuum pump (integrated in machine)

8 m³/h

Produktionsleistung Takt/Min. maximal / Product output cycles/min. max.

2-3

Gesamtmasse Maschine (B x H x T) / Overall machine dimensions (w x h x d)

800 x 717 x 700 mm

Gewicht / Weight

ca. / approx. 95 kg

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

CH: VC999 Verpackungssysteme AG, Melonenstrasse 2, CH-9100 Herisau, Tel. +41 71 35 35 900, info@vc999.ch

DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Industriestrasse 10, D-78234 Engen, Tel. +49 7733 948 999, info@vc999.de

AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Gewerbestrasse 1 / 2, A-5164 Seeham, Tel. +43 6217/20812, info@vc999.at

BENELUX: VC999 Packaging Systems Benelux, Balendijk 156, BE-3920 Lommel, Tel. +32 2 669 8008, info@vc999.be

www.vc999.ch

USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO 64116, Tel. +1 816 472 8999, sales@vc999.com

CAN: VC999 Canada Ltd., 153 Rue Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0, Tel. +1 819-395-4555, sales.canada@vc999.com

COL: VC999 Packaging Systems S.A.S., Parque empresarial Portos sabana 80, bodega 78, Km 2,5 Autopista Medellin, Bogota, Colombia, Tel. +57 (1) 8776061, sales.colombia@vc999.com

MEX: VC999 Mexico, Av del Federalismo 230 Fracc Industrial la Silla, GPE NL, 67190 Monterrey México, Tel./Fax +52 81 836 13178, sales.mexico@vc999.com

www.vc999.com